

Analiz: nerede, neden, ne ve nasıl


Bunlardan emin olmanız gerekir:

- Ürünlerinizin yüksek kalite standartlarına uygun olduğundan
- Üretiminizin, planlanmamış kesintiler olmadan verimli bir şekilde devam ettiğinden
- Atık suyunuzun yönetmelik gerekliliklerine uyduğundan.

Bu, doğru kararlar verebilmeniz için kullandığınız analitik işlemlerin ve ürünlerin her zaman doğru, güvenilir ve aydınlatıcı olması gerektiği anlamına gelir.

HACH LANGE analiz portföyü, kendinize güvenmeniz için tasarlanmıştır. Basit bir ölçüm cihazından online ölçüme veya atık su arıtma optimizasyonuna uzanan çözümlerimiz, yıllar süren araştırmalarımızın ve güvenebileceğiniz sonuçlar için en kolay yolu sunma isteğimizin sonucudur. Ürünlerimiz, uygulama desteğimiz ve yerel servisimiz şunları elde etmenize yardımcı olur:

- Ekipman ve üretimde en uzun çalışma süresi
- İstikrarlı ve yüksek kaliteli nihai ürünler
- Yatırımınız sonucunda gerçek karlılık sunan analitik çözümler

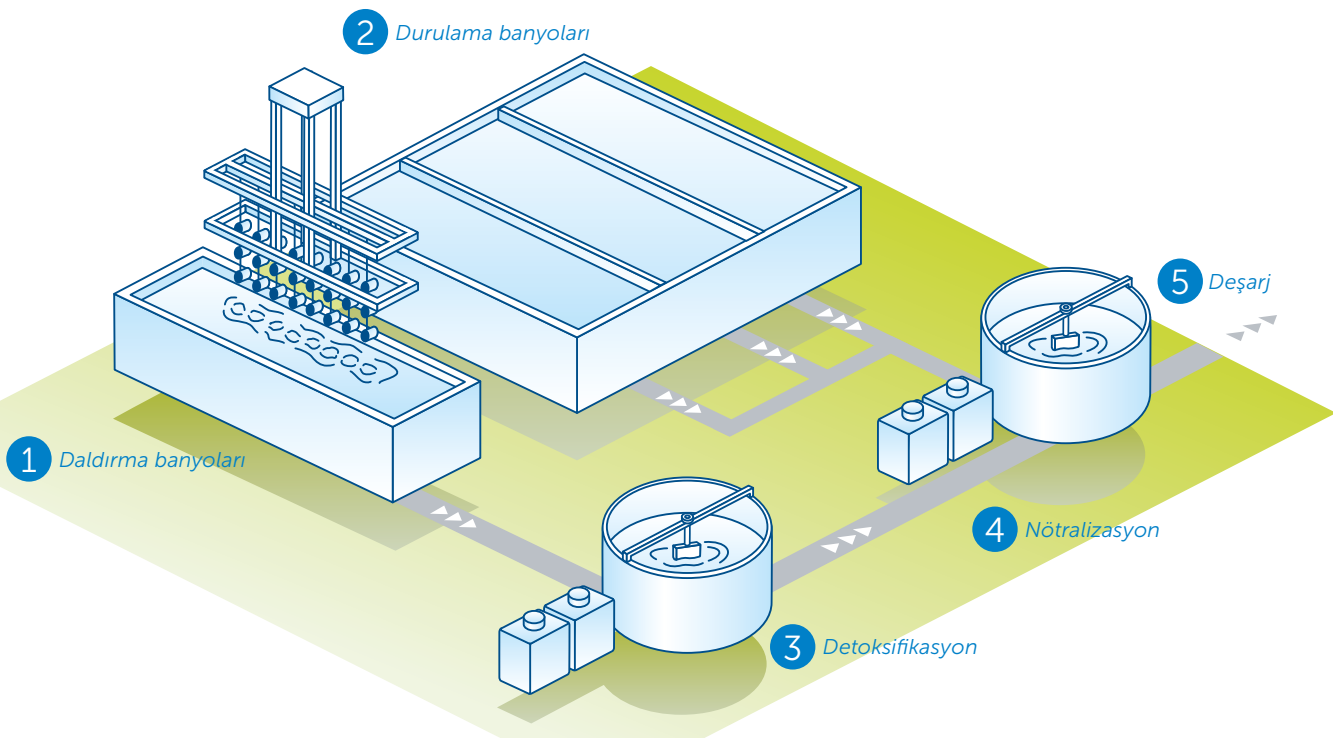

Nerede	Neden	Ne*	Nasıl
1 Daldırma banyoları	Kalite kontrol / üretim performansı: ürünlerin teknik özelliklere uygun olduğundan emin olmak ve banyo ömrünü uzatmak için	Krom banyosu rengi Bakır banyosu rengi Nikel banyosu rengi pH değeri	▶ ▶ ▶ ▶●
2 Durulama banyoları	Proses verimliliği: devamlılığı tespit etmek, durulama adımlarını optimize etmek ve durulama suyunun yeniden kullanılabilirliğini izlemek için	İletkenlik pH değeri Siyanür Metal iyonları	▶● ▶● ▶ ▶
3 Detoksifikasyon	Proses verimliliği / çevre güvenliği: siyanür ve nitritin doğru bir şekilde imha edilmesini takip etmek için	Siyanür Nitrit pH değeri Redoks potansiyeli	▶ ▶ ▶● ▶●

▶ Laboratuvar analizi ● Online analiz

Nerede	Neden	Ne*	Nasıl	
4	Nötralizasyon	Yönetmeliklere uygunluk: atık su arıtma prosesinin takibi ve yasal limit değerlere uyulduğundan emin olmak için	İletkenlik pH değeri Redoks potansiyeli	▶● ▶● ▶●
5	Deşarj	Yönetmeliklere uygunluk: atık su kalitesini izlemek ve yasal yasal limit değerlere uyulduğundan emin olmak için	AOX Serbest ve toplam klor Siyanür Nitrit Sülfür Yüzey aktif maddeler Kadmiyum Kobalt Bakır Krom, Krom VI Kurşun Nikel Gümüş Kalay Çinko Zirkonyum	▶ ▶● ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

▶ Laboratuvar analizi ● Online analiz

* Diğer parametreler ve çözümler için lütfen yerel HACH LANGE temsilcinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret edin.



Laboratuvar analizi için kaplama banyolarına özel testlerle masa üstü ve portatif cihazlar
Denetim, bakım ve ekipman kalifikasyonu hizmetleri mevcuttur

Online analiz için kontrolörler ve sensörler